



MONTAGGIO CASSE PROSTERIORI IBIZA 3P

By **TORNADO**



PER EFFETTUARE QUESTA MODIFICA NON NECESSITANO STRUMENTI PARTICOLARI,
DOVRETE DOTARVI SOLO DI:

- ✓ 2 CASSE DA 16 mm CON RELATIVI TWEETER
- ✓ 20 Mt DI CAVO PER CASSE
- ✓ MASTICE PER MATERIALI PLASTICI
- ✓ NASTRO ISOLANTE
- ✓ TRAPANO
- ✓ 2 Mt DI PIATTINA DI FERRO DA 15 mm DI LARGHEZZA
- ✓ 16 BULLONI DA 4 mm DOTATI DI DADI E RONDELLE




COME PRIMA OPERAZIONE DOBBIAMO RIMUOVERE I PANNELLI, RECLINANDO I SEDILI
POSTERIORI TROVEREMO DELLE VITI IN PLASTICA CHE ANDRANNO SVITATE E RIMOSSE



DOPO AVER SVITATO LE VITI COMINCIARE A TIRARE IL PANNELLO, FACENDO ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE I GANCI INTERNI, COMINCIANDO DAL LATO ESTERNO OVVERO QUELLO PIU' VICINO ALLO SPORTELLO.



DA ADESSO IN POI POSSIAMO TRANQUILLAMENTE LAVORARE A CASA

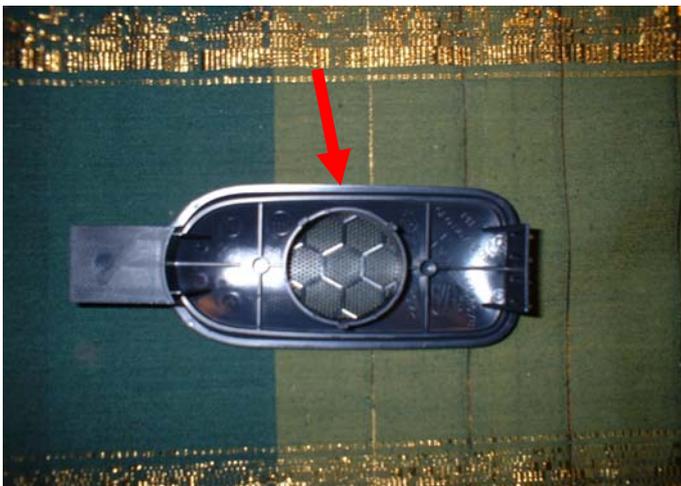

SMONTARE IL SUPPORTO DEL TWEETER E INCOLLARE IL TWEETER CON IL MASTICE AL SUPPORTO.
ASPETTARE CHE SIA ASCIUTTO E RINFORZARE IL TUTTO CON NASTRO ADESIVO.



DOPO AVERE EFFETTUATO QUESTA OPERAZIONE MONTARE IL FILTRO DIRETTAMENTE SUL PANNELLO COMPLETANDO LA CONNESSIONE DEI CAVI.

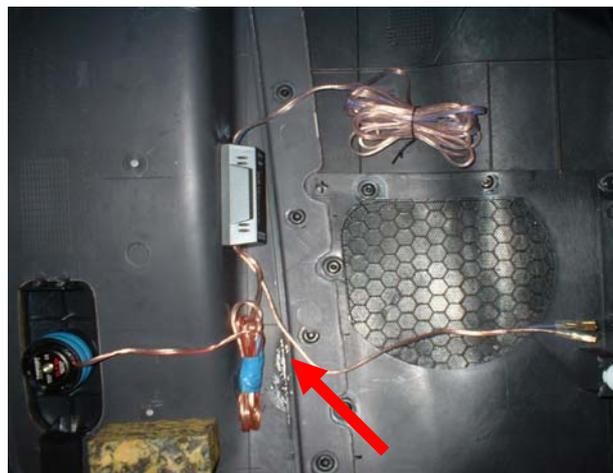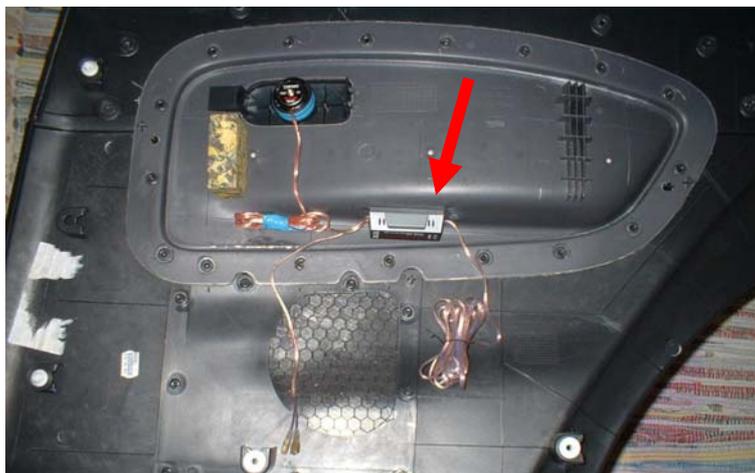

ADESSO SIAMO PRONTI PER EFFETTUARE LA MODIFICA DIRETTAMENTE SULLA CARROZZERIA DELLA IBIZA.



PRATICARE I FORI CON IL TRAPANO A SECONDA DELLE DIMENZIONI DELLE CASSE FACENDO ATTENZIONE CHE L' ALTOPARLANTE COINCIDA CON LA GRIGLIA FORATA DEL PANNELLO.
FISSARE I WOOFER LE STAFFE CON 4 BULLONI E L' ALTOPARLANTE ALLE STAFFE CON ALTRI 3.



A QUESTO PUNTO POTETE COLLEGARE IL FILTRO AL WOOFER E RIMONTARE IL PANNELLO

